

Kuchenka mikrofalowa

(DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH)

Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw

CM1929/CM1929* (1850 W)
CM1529/CM1529* (1500 W)
CM1329/CM1329* (1300 W)

wyobraź sobie możliwości


Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

SAMSUNG

SPIS TREŚCI


Kuchenka.....	2
Panel sterowania	3
Wyświetlacz.....	3
Jak korzystać z instrukcji obsługi	3
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Legenda symboli i ikon	3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	4
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)	6
Ustawianie czasu.....	7
Instrukcje dotyczące gotowania.....	7
Gotowanie/podgrzewanie.....	8
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw	9
Zatrzymywanie pracy kuchenki	10
Funkcja powtarzania.....	10
Korzystanie z przycisku +20 s.....	10
Korzystanie z funkcji rozmrażania	11
Programowanie przycisków pamięci.....	11
Gotowanie z użyciem pamięci urządzenia.....	13
Obsługa przycisku podwójnej ilości.....	13
Programowanie przycisku podwójnej ilości	14
Sterowanie sygnałem dźwiękowym.....	14
Programowanie czasu czyszczenia filtra powietrza	15
Kody błędów	15
Ukryte przyciski	16
Konserwacja kuchenki mikrofalowej.....	16
Czyszczenie górnej osłony wewnętrznej	17
Czyszczenie filtra powietrza	17
Instrukcje instalacyjne dotyczące ustawiania urządzeń jedno na drugim.....	17
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych.....	18
Wymiana lampki	18
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej	22
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej	23
Parametry techniczne	23

KUCHENKA

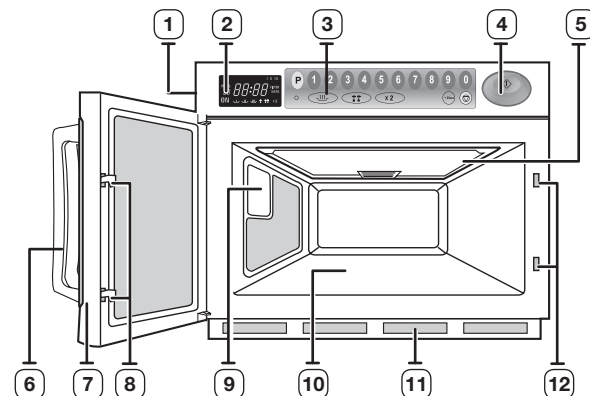


- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. OSŁONA LAMPKI KUCHENKI | 7. DRZWICZKI |
| 2. WYŚWIELACZ | 8. ZATRZASKI DRZWICZEK |
| 3. PANEL STEROWANIA | 9. LAMPKA KUCHENKI |
| 4. PRZYCISK START | 10. TALERZ |
| 5. GÓRNA OSŁONA WEWNĘTRZNA | 11. FILTR POWIETRZA |
| 6. UCHWYT DRZWICZEK | 12. OTWORY BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA |

PANEL STEROWANIA

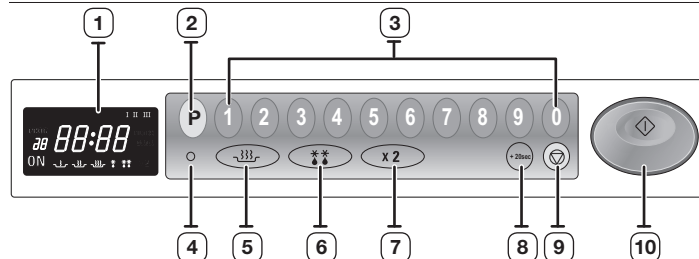

1. WYŚWIETLACZ
2. PRZYCIŚK PROGRAMU
3. PRZYCIŚKI CYFR (programowanie czasu, pamięci)
4. PRZYCIŚK BLOKADY PROGRAMU
5. PRZYCIŚK WYBORU POZIOMU MOCY
6. PRZYCIŚK ROZMRAŻANIA
7. PRZYCIŚK PODWÓJNEJ ILOŚCI
8. PRZYCIŚK +20sec (przycisk natychmiastowego włączania podgrzewania)
9. PRZYCIŚK ANULOWANIA
10. PRZYCIŚK START

WYŚWIETLACZ

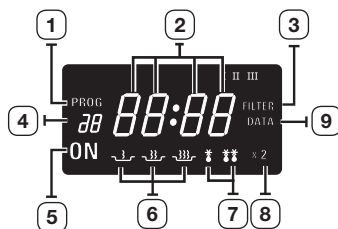

1. WSKAŹNIK PROGRAMU
2. WYŚWIETLACZ CZASU
3. WSKAŹNIK CZASU SPRAWDZANIA FILTRA POWIETRZA
4. WSKAŹNIK NUMERU PRZYCIŚKU PAMIĘCI
5. WSKAŹNIK KONTROLI ŹRÓDŁA ZASILANIA (jego wyświetlenie oznacza, że podgrzewanie nie działa)
6. WSKAŹNIKI POZIOMU MOCY
7. WSKAŹNIKI ROZMRAŻANIA
8. WSKAŹNIK PODWÓJNEJ ILOŚCI
9. WSKAŹNIK KONTROLI DANYCH

JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej, które obejmują:

- Zasady bezpieczeństwa
- Właściwe akcesoria i przybory kuchenne
- Pomocne wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
- Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.

Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
- Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać taśm materiałowych ani poduszek wypełnionych ziarnem, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń lub pożaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia.
- Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

LEGENDA SYMBOLI I IKON


OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa lub śmierci**.


PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.



Ostrzeżenie — zagrożenie pożarem



Ostrzeżenie — prąd



NIE próbować.



NIE rozmontowywać.



NIE dotykać.



Skontaktować się z centrum serwisowym.



Ważne



Ostrzeżenie — gorąca powierzchnia



Ostrzeżenie — materiał wybuchowy



Postępować zgodnie z instrukcjami.



Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.



Sprawdzić, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem.



Uwaga

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO.

Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.

- Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek) ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
- W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
 - drzwiczki (nie mogą być wygięte),
 - zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane),
 - uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
- Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.

Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego. Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokalach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszych instrukcji należy przestrzegać przez cały czas korzystania z kuchenki.

! OSTRZEŻENIE					
	Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.	✓	✓	✓	✓
	Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.	✓	✓	✓	✓
	Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.	✓	✓	✓	✓
	Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i materiałów łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wody oraz narażonych na wyciek gazu. Kuchenkę należy ustawić równo względem ziemi.	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie należy właściwie uziemić zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.	✓	✓	✓	✓
	Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.	✓	✓	✓	✓
	Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.	✓	✓	✓	✓
	W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania.	✓	✓	✓	✓
	Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.	✓	✓	✓	✓
	Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.	✓	✓	✓	✓
	Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.	✓	✓	✓	✓
	Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani uderzać go.	✓	✓	✓	✓
	Nie należy umieszczać urządzenia nad delikatnymi przedmiotami, takimi jak zlew czy wyroby szklane. (Dotyczy tylko modelu podwieszanego)	✓	✓		
	Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki parowej ani myjki wysokociśnieniowej.	✓	✓	✓	✓
	Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu.	✓	✓		✓
	Zdecydowanie wcisnąć wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników, przedłużaczy ani transformatorów prądu.	✓	✓	✓	

☐	Nie wolno zawieszając przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść przewód zasilający między obiektami ani wiskać go za urządzenie.	✓	✓	✓	
☐	Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd. Gdy wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.	✓	✓	✓	✓
☐	Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.	✓	✓		
☐	Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.	✓	✓		
☐	Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w urządzeniu, na nim ani na jego drzwiczkach.	✓	✓	✓	
☐	Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.	✓	✓		
★	Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.	✓	✓	✓	✓
☐	Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, przyczepach itp.	✓	✓	✓	✓
☐	Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol, ponieważ opary alkoholu mogą się zetknąć z gorącymi częściami kuchenki.	✓		✓	✓
☐	Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy umieszczać jej w szafkach. (Dotyczy tylko modelu podwieszanego)	✓	✓	✓	✓
★	OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.	✓	✓	✓	✓
★	OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.	✓	✓	✓	✓
★	Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.	✓	✓	✓	✓
☐	OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.	✓	✓	✓	✓

☐	OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.	✓	✓	✓	✓
☐	OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania.	✓	✓	✓	
☐	OSTRZEŻENIE: Płynny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczególnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.	✓		✓	✓
☐	OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.	✓		✓	
★	OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY. • Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut. • Załóż czysty, suchy opatrunek. • Nie smaruj poparzonego miejsca żadnym kremem, tłuszczem ani płynem.	✓	✓	✓	✓
★	Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.	✓		✓	✓
★	OSTRZEŻENIE: przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.		✓		
★	Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci), nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.	✓	✓	✓	✓
★	Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków sterowania.	✓	✓	✓	✓
★	Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.	✓	✓	✓	✓
★	Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego gniazda elektrycznego. Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.	✓	✓	✓	✓
☐	Podczas samoczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości (tylko model z funkcją czyszczenia).	✓	✓		
☐	W przypadku rozlania się większych ilości płynu należy usunąć je przed samoczyszczeniem, a w czasie samoczyszczenia w kuchence mogą znajdować się wyłącznie przybory kuchenne opisane w instrukcji obsługi (tylko model z funkcją czyszczenia).	✓	✓	✓	✓

★	Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu. Możliwość odłączenia można zapewnić poprzez umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu zgodnie z odpowiednimi zasadami (tylko model do zabudowy).	✓	✓	✓	✓
🔌	Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.	✓			
👤	OSTRZEŻENIE: dzieci mogą korzystać z trybu łącznego wyłącznika pod nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę gotowania.	✓			
👤	Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy urządzenia.	✓			
👤	W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą się nagrzewać.	✓			

! PRZESTROGA		🔥	⚡	🔥	🔥
★	Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpilek, widelców itp. Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb. Przyczyna: mogą one powodować występowanie wyładowań elektrycznych lub iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.	✓		✓	✓
🚫	Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.	✓		✓	
🚫	Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru ani odzieży.	✓		✓	✓
★	Aby zapobiec nadmieremu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, mniejsze ilości jedzenia należy podgrzewać lub gotować przez krótszy czas.	✓		✓	✓
🔌	W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania, a drzwiczki kuchenki pozostawić zamknięte w celu zduszenia płomienia.	✓		✓	✓
★	Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.	✓	✓		✓
🚫	Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie. Należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.	✓	✓		
🚫	Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.			✓	✓
🚫	Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Może to też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu ostygnięcia.	✓		✓	

🔌	Zawsze podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia oparzeń.			✓	
🔌	Do czasu ostygnięcia kuchenki nie wolno dotykać jej elementów grzejnych ani wewnętrznych ścianek.			✓	
★	Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.			✓	
★	W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w celu uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.			✓	
🚫	Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie wyłączona na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofałę w razie przypadkowego włączenia kuchenki.	✓			✓
🚫	Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków zawierających składniki ściernie ani ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.	✓			✓
★	Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji obsługi (patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).	✓			✓
★	Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu kuchenki.	✓	✓	✓	



PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi w skutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

USTAWIANIE CZASU

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, „88:88” lub „12:00”. Ustaw aktualny czas. Czas może być wyświetlany w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:

- Przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej;
- Po awarii zasilania.

 Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.

Funkcja automatycznego oszczędzania energii

Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego zatrzymania, nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 25 minutach wyświetli się zegar.

Lampka kuchenki wyłączy się po 5 minutach, jeśli drzwiczki są otwarte.


1. Aby wyświetlić czas w formacie... Następnie naciśnij przycisk z oznaczeniem „+20sec (+ 20 s)”.
- | | |
|--------------|--------------|
| 24-godzinnym | Jednokrotnie |
| 12-godzinnym | Dwukrotnie |



2. Za pomocą **PRZYCIŚKÓW CYFR** wprowadź aktualny czas. Musisz naciśnąć co najmniej trzy cyfry, aby ustawić zegar. Jeśli aktualny czas to 5:00, naciśnij przyciski cyfr 5, 0, 0.



3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij **PRZYCIŚK START**, aby uruchomić zegar. Zegar zostanie ustawiony w ciągu 10 sekund.



 Jeżeli nie chcesz ustawiać czasu, przed rozpoczęciem gotowania naciśnij **PRZYCIŚK ANULUJ**.

 Jeżeli chcesz zmienić lub wyzerować ustawienie czasu, odłącz i ponownie podłącz kuchenkę.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE GOTOWANIA

Znamionowa moc wyjściowa IEC jest ustandaryzowana międzynarodowo, więc wszyscy producenci kuchenek mikrofalowych korzystają obecnie z tej samej metody pomiaru mocy wyjściowej.

Jeżeli na opakowaniu produktu spożywczego znajdują się instrukcje dotyczące gotowania oparte na znamionowej mocy wyjściowej IEC, czas gotowania należy ustawiać zgodnie z mocą IEC posiadaną kuchenki.

Na przykład:

jeśli instrukcje gotowania dotyczą kuchenki o mocy 650 W,

w przypadku modelu MW87L (850 W) należy skrócić czas gotowania. Gotowe posiłki są bardzo wygodne i obecnie cieszą się dużą popularnością. Posiłki te są już przyrządzone i ugotowane przez producenta żywności, a następnie zamrożone, schłodzone lub zapakowane próżniowo w celu zapewnienia długiego okresu przydatności do spożycia.

Coraz częściej czas podgrzewania takich gotowych dań opiera się na kategoriach grzewczych A, B, C, D i E.

W związku z tym wystarczy dopasować kategorię grzewczą kuchenki do instrukcji na opakowaniu i odpowiednio ustawić zegar.

Na przykład: jeśli wg. instrukcji należy podgrzewać produkt przez 3 minuty z zastosowaniem wysokiego poziomu mocy, w przypadku kuchenki CM1929/CM1929* (kategoria E) należy ustawić zegar na mniej niż 3 minuty i wybrać wysoki poziom mocy.

 Zawsze należy pamiętać, że instrukcje dotyczące gotowania mają jedynie charakter wskazówek. Jeśli pomimo przestrzegania instrukcji jedzenie wciąż nie jest ciepłe, wystarczy ponownie umieścić je w kuchenie i gotować do skutku.

GOTOWANIE/PODGRZEWANIE

1-etapowy proces gotowania

Upewnij się, że kuchenka jest podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego, a na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat ON (WŁ.).


Otwórz drzwiczki kuchenki (lampka się zaświeci).

Włóż jedzenie do odpowiedniego pojemnika, umieść je pośrodku kuchenki i dokładnie zamknij drzwiczki (lampka zgaśnie).

- Wybierz żądany poziom mocy, naciskając **WYBÓR POZIOMU MOCY**.

Efekt:


Wybrany poziom mocy pojawi się na wyświetlaczu.

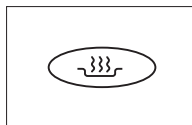

- Ustaw żądany czas podgrzewania poprzez naciśnięcie przycisków **CYFR**.

Efekt:

Wybrany czas pojawi się na wyświetlaczu.





- ☑ Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi poziomami mocy gotowania podano w części „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **CYFR** nie działają ani nie reagują w przypadku wybrania czasu gotowania przekraczającego wartość maksymalną. Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, na jaki zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy oraz czasu gotowania.

- Naciśnij przycisk **◀**.

Efekt:

Włączy się lampka kuchenki oraz wentylator. Rozpocznie się podgrzewanie jedzenia. Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do zakończenia gotowania.



- ☑ Po upływie zaprogramowanego czasu 4 razy rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczający zakończenie cyklu, a podgrzewanie jedzenia zakończy się. Lampka kuchenki zgaśnie. Jeszcze przez 1 minutę będzie działał wentylator, aby schłodzić wewnętrzne części kuchenki. W tym czasie wentylator nie wyłączy się nawet po otwarciu drzwiczek. Po upływie 1 minuty wentylator się wyłączy. Jedzenie można wyjąć z kuchenki pomimo włączonego wentylatora. W tym czasie wentylator nie wyłączy się nawet po otwarciu drzwiczek. Po upływie 1 minuty wentylator się wyłączy, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się komunikat ON (WŁ.). Jedzenie można wyjąć z kuchenki pomimo włączonego wentylatora.

- Otwórz drzwiczki i wyjmij jedzenie. Zamknij drzwiczki. Lampka kuchenki zgaśnie.

- ☑ W trakcie cyklu podgrzewania jedno naciśnięcie przycisku (⏻) powoduje zatrzymanie pracy kuchenki. W tym czasie wskaźnik kontroli zasilania ON (WŁ.) zacznie migać; wyłącz się po ponownym naciśnięciu przycisku (⏻) lub (⏮). Ponowne uruchomienie jest możliwe po naciśnięciu przycisku (⏮), natomiast drugie naciśnięcie przycisku (⏻) powoduje anulowanie wybranego programu. Gdy cykl podgrzewania NIE jest włączony, jedno dotknięcie przycisku (⏻) powoduje anulowanie wybranego programu. Możesz nacisnąć jeden raz lub kilkakrotnie przycisk +20sec (+20 s), aby za każdym naciśnięciem wydłużyć czas gotowania o 20 sekund. Nie możesz jednak przekroczyć maksymalnego czasu dozwolonego dla wybranego poziomu mocy.


- ☑ Po pierwszym podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego kuchenka wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawią się wszystkie wskaźniki i będą wyświetlane przez 5 sekund.
- ☑ Po zakończeniu cyklu podgrzewania i otwarciu drzwiczek lampka kuchenki automatycznie się wyłączy, a po upływie 5 minut zgaśnie.
- ☑ Po otwarciu drzwiczek w trakcie cyklu podgrzewania kuchenka przerwie pracę, a lampka automatycznie się zaświeci na 5 minut, po czym zgaśnie. W przypadku pozostawienia otwartych drzwiczek kuchenki na ponad 1 minutę urządzenie będzie co minutę emitować sygnał dźwiękowy, a po upływie 5 minut na wyświetlaczu pojawi się komunikat ON (WŁ.) wskaźnika kontroli źródła zasilania.

Wieloetapowy proces gotowania

- Wybierz żądany poziom mocy, naciskając przycisku **WYBÓR POZIOMY MOCY** lub przycisku **WYBÓR POZIOMU ROZMRAŻANIA**.

Efekt:

Wybrany poziom mocy pojawi się na wyświetlaczu.

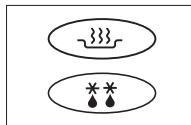

- Ustaw żądany czas podgrzewania poprzez naciśnięcie przycisków **CYFR**.

Efekt:

Wybrany czas pojawi się na wyświetlaczu.



- Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi poziomami mocy gotowania podano w części „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **CYFR** nie działają ani nie reagują w przypadku wybrania czasu gotowania przekraczającego wartość maksymalną. Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, na jaki zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy oraz czasu gotowania.



- Powtórz kroki 1 i 2 dla II lub III etapu programowania pamięci.

- Naciśnij przycisk **◊**.

Efekt:

Włączy się lampka kuchenki oraz wentylatora. Automatycznie rozpocznie się podgrzewanie według zaprogramowanego czasu gotowania i z zastosowaniem odpowiedniego poziomu mocy. (I etap → II etap → III etap).

Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do zakończenia gotowania.

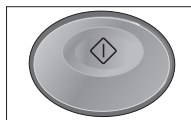

- Nie można skonfigurować tej samej opcji **POZIOMY MOCY** ani **ROZMRAŻANIA**.
- Działa to jak sekwencja ustawień.

POZIOMY MOCY I CZAS PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w rezultacie czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności od jego rodzaju i ilości. Do wyboru są wymienione niżej poziomy mocy.

Poziomy mocy	CM1929/CM1929*		CM1529/CM1529*		CM1329/CM1329*	
	Wartość procentowa	Moc	Wartość procentowa	Moc	Wartość procentowa	Moc
WYSOKA (WYSOKA)	100 %	1850 W	100 %	1500 W	100 %	1300 W
ŚREDNIA (ŚREDNIA)	70 %	1295 W	70 %	1050 W	70 %	910 W
NISKA (NISKA)	50 %	925 W	50 %	750 W	50 %	650 W
WYSOKA – ROZMRAŻANIE (WYSOKA – ROZMRAŻANIE)	20 %	370 W	25 %	375 W	30 %	390 W
NISKA – ROZMRAŻANIE (NISKA – ROZMRAŻANIE)	10 %	185 W	13 %	195 W	15 %	195 W

Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają określonym dla nich poziomom mocy.

Poziomy mocy	Maks. czas
WYSOKA (WYSOKA)	25 min
ŚREDNIA (ŚREDNIA)	40 min
NISKA (NISKA)	40 min
WYSOKA – ROZMRAŻANIE (WYSOKA – ROZMRAŻANIE)	50 min
NISKA – ROZMRAŻANIE (NISKA – ROZMRAŻANIE)	50 min

ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI

Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:


- Sprawdzić stan jedzenia
- Obrócić lub zamieszać jedzenie
- Odstawić jedzenie do ostygnięcia.

Aby zatrzymać pracę kuchenki...	W tym celu...
Na chwilę	Otwórz drzwi lub jeden raz naciśnij przycisk (⏏). Efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i ponownie naciśnij przycisk (⏏).
Całkowicie	Naciśnij dwukrotnie przycisk (⏏). Efekt: Ustawienia gotowania zostaną anulowane.

☑ Aby anulować ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania, wystarczy jeden raz nacisnąć przycisk **ANULUJ** (⏏).

FUNKCJA POWTARZANIA

1. Możesz powtórzyć poprzednie ustawienie gotowania (niezależnie od ręcznego lub automatycznego wprowadzania ustawień podgrzewania do pamięci) poprzez naciśnięcie przycisku **START** (⏏). Kuchenka rozpocznie gotowanie z takimi samymi ustawieniami czasu podgrzewania i poziomu mocy, jakich użyto podczas ostatniego użycia.



2. Funkcja powtarzania zostanie anulowania po odłączeniu od źródła zasilania.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU +20 S

Jest to przycisk **NATYCHMIASTOWEGO WŁĄCZANIA PODGRZEWANIA**.

Dotykając tego przycisku jeden raz, można natychmiast włączyć podgrzewanie.

Czas gotowania można wydłużyć, naciskając przycisk +20sec (+20 s) podczas podgrzewania.

Po każdym naciśnięciu przycisku +20sec (+20 s) czas gotowania wydłuża się o 20 sekund.

Czas ten jednak nie może przekroczyć czasu maksymalnego.

Podobnie jak w przypadku gotowania tradycyjnego, należy odpowiednio dostosować czas gotowania w zależności od rodzaju jedzenia i gustu. W tym celu można:

- W dowolnej chwili sprawdzić postęp gotowania, otwierając drzwiczki
- Otworzyć drzwiczki
- Zamknąć drzwiczki
- Wydłużyć pozostały czas gotowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z kuchenki można wydłużyć/ skrócić czas podgrzewania za pomocą przycisków ustawiania czasu lub przycisku **+20sec (+20 s)**. W czasie pracy urządzenia czas można wydłużyć jedynie przez naciskanie przycisku **+20sec (+20 s)**.

+ 20sec

KORZYSTANIE Z FUNKCJI ROZMRAŻANIA



Funkcja rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb.

 Używaj tylko pojemników, które nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie pośrodku talerza. Zamknij drzwiczki.

1. Naciśnij przycisk rozmrażania, aby ustawić opcję **ROZMRAŻANIA Z WYSOKĄ MOCĄ** () lub **ROZMRAŻANIA Z NISKĄ MOCĄ** ().

Efekt: Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **ROZMRAŻANIA**.

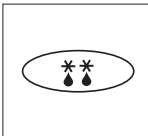



2. Naciśnij przyciski **CYFR**, aby ustawić czas rozmrażania (maks. 50 min).



3. Naciśnij przycisk .

Efekt: Rozpocznie się rozmrażanie.

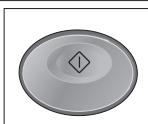


 Nie jest możliwe ustawienie czasu rozmrażania dłuższego niż 50 minut. Wskaźnik rozmrażania zacznie migać. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** () i wprowadzenie nowego poziomu i czasu rozmrażania.

 Gdy kuchenka działała dłużej niż przez 25 minut w cyklu rozmrażania, NIE można zmienić poziomu mocy z trybu rozmrażania na tryb podgrzewania (gotowania/odgrzewania).

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW PAMIĘCI


Jednoetapowo

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (), a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (**P**). Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.




 Przyciski muszą być mocno docisnięte.

Efekt: Wskaźnik **PROGRAM** pojawi się na cyfrowym wyświetlaczu.




2. Naciśnij odpowiedni przycisk **CYFR** w celu wybraniażądanego numeru pamięci.

Efekt: Wybrany kod programu pamięci pojawi się poniżej wskaźnika **PROGRAM**.



3. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **WYBÓR POZIOMU MOCY** lub **WYBÓR POZIOMU ROZMRAŻANIA**.

Efekt: Domyślny HIGH (WYSOKI) poziom mocy pojawia się na wyświetlaczu po pierwszym naciśnięciu przycisku **WYBÓR POZIOMU MOCY**.

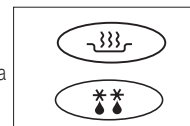

 Naciśnij raz lub kilka razy przycisk **WYBÓR POZIOMU MOCY** lub **WYBÓR POZIOMU ROZMRAŻANIA** aż do uzyskaniażądanego poziomu mocy.



4. Naciśnij przycisk **CYFR**, aby ustawić czas gotowania.

 Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi poziomami mocy gotowania podano w części „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **CYFR** nie działają ani nie reagują, jeżeli użytkownik wybiera czas gotowania przekraczający wartość maksymalną.

Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, na jaki zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy oraz czasu gotowania.



5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (), a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (**P**). Jeszcze raz naciśnij oba przyciski i przytrzymaj je przez 2 sekundy.

Efekt: Wskaźnik **PROGRAM** i wskaźnik numeru pamięci migają 3 razy na wyświetlaczu cyfrowym, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz staje się pusty.

Przestroga: Należy pamiętać, aby mocno nacisnąć przycisk we właściwej pozycji.



6. Aby kontynuować programowanie, powtórz powyższą procedurę.

-  W pamięci można zapisać do 30 pozycji.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane.



Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk **CYFR**, aby rozpocząć gotowanie z użyciem pamięci. Wybrany program pamięci automatycznie się włączy i rozpocznie się gotowanie.

Wieloetapowo

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (), a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (**P**). Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.


-  Przyciski muszą być mocno dociśnięte.

Efekt: Wskaźnik **PROGRAM** pojawi się na cyfrowym wyświetlaczu.





2. Naciśnij odpowiedni przycisk **CYFR** w celu wybraniażądanego numeru pamięci.

Efekt: Wybrany kod programu pamięci pojawi się poniżej wskaźnika **PROGRAM**.



3. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **WYBÓR POZIOMU MOCY** lub **WYBÓR POZIOMU ROZMRAŻANIA**.

Efekt: Domyślny HIGH (WYSOKI) poziom mocy pojawia się na wyświetlaczu po pierwszym naciśnięciu przycisku **WYBÓR POZIOMU MOCY**.

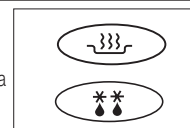

-  Naciśnij raz lub kilka razy przycisk **WYBÓR POZIOMU MOCY** albo **WYBÓR POZIOMU ROZMRAŻANIA**, aż do uzyskaniażądanego poziomu mocy.

4. Naciśnij przycisk **CYFR**, aby ustawić czas gotowania.

-  Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi poziomami mocy gotowania podano w części „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **CYFR** nie działają ani nie reagują, jeżeli użytkownik wybiera czas gotowania przekraczający wartość maksymalną.

Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, na jaki zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy oraz czasu gotowania.





5. Powtórz kroki 3 i 4 dla II lub III etapu programowania pamięci.

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (○), a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (P). Jeszcze raz naciśnij oba przyciski i przytrzymaj je przez 2 sekundy.

Efekt:

Wskaźnik **PROGRAM** i wskaźnik numeru pamięci migają 3 razy na wyświetlaczu cyfrowym, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz staje się pusty.

Przeostroża: Należy pamiętać, aby mocno nacisnąć przycisk we właściwej pozycji.



7. Aby kontynuować programowanie, powtórz powyższą procedurę.

W pamięci można zapisać do 30 pozycji.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane.

Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk **CYFR**, aby rozpocząć gotowanie z użyciem pamięci. Wybrany program pamięci automatycznie się włączy i rozpocznie się gotowanie.

Nie można skonfigurować tej samej opcji **POZIOMU MOCY** ani **ROZMRAŻANIA**.

Działa to jak sekwencja ustawień.

GOTOWANIE Z UŻYCIEM PAMIĘCI URZĄDZENIA

Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk **CYFR** odpowiadający numerowi zapisanego programu, który chcesz wybrać. Kuchenka automatycznie rozpocznie podgrzewanie w oparciu o zaprogramowany czas i poziom mocy.

1. Upewnij się, że kuchenka jest podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego, a komunikat **ON (WŁ.)** wyświetlany jest na wyświetlaczu.

2. Otwórz drzwiczki.
Włączy się lampka kuchenki.

3. Włóż jedzenie do odpowiedniego pojemnika, umieść je pośrodku kuchenki i dokładnie zamknij drzwiczki.

Efekt:

Lampka kuchenki zgaśnie.

4. Naciśnij przycisk **CYFR**.

Efekt:

Wybrany program pamięci automatycznie uruchomi podgrzewanie. Jednak przyciski **CYFR** 1, 2, 3 zaczną działać po 2 sekundach.

1 2 3 4 5 6

OBSŁUGA PRZYCISKU PODWÓJNEJ ILOŚCI

1. Naciśnij przycisk **PODWÓJNA ILOŚĆ**.

x 2

2. Naciśnij żądany przycisk **CYFR** odpowiadający zapamiętanemu ustawieniu.

Efekt:


Czas gotowania przedłużony o wstępnie ustawiony współczynnik pojawi się na wyświetlaczu, rozpocznie się gotowanie oraz będzie odliczany czas pozostały do końca gotowania.

1 2 3 4 5 6

Nie trzeba naciskać przycisku (◀) w celu włączenia podgrzewania.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKU PODWÓJNEJ ILOŚCI

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (), a następnie przycisk (). Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.



2. Wybierz żądany kod programu za pomocą przycisków **CYFR**.




3. Naciśnij przycisk **CYFR**, aby ustawić współczynnik wydłużenia czasu w zakresie od 1,00 do 9,99.









- ☒ Domyślny współczynnik wynosi 1,65 i jest zaprogramowany przez producenta w celu wydłużenia czasu gotowania. Sprawdź, czy ustawiono odpowiedni współczynnik z zakresu od 1,00 do 9,99 dla każdego zapamiętanego kodu.

4. Naciśnij przycisk ().



- ☒ Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu programowania. Co prawda istnieje możliwość pomyślnego ustawienia współczynnika podwójnej ilości, które mogłoby skutkować przekroczeniem maksymalnego czasu dozwolonego dla każdego poziomu mocy, ale kuchenka nie będzie działać po przekroczeniu tego czasu.

Edycja współczynnika podwójnej ilości

Funkcja	Przycisk	Wyświetlacz	Komentarz
Edycja współczynnika podwójnej ilości	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ANULUJ (), a następnie przycisk ().		Przytrzymaj przez 2 sekundy.
	Kod		Po upływie 1 sekundy na wyświetlaczu pojawi się wartość domyślna.
	(wprowadź żądaną wartość współczynnika).		Dostępne są wartości z zakresu 1,00 ~ 9,99 (w razie potrzeby zmień współczynnik).
	START ()		Jeżeli nie chcesz wprowadzać więcej zmian, naciśnij przycisk ANULUJ, aby wyjść z trybu edycji.
	Nowy kod		Pomiń ten krok, jeżeli nie jest niezbędny.
	(wprowadź żądaną wartość współczynnika).		Pomiń ten krok, jeżeli nie jest niezbędny.
	START ()		Pomiń ten krok, jeżeli nie jest niezbędny.
	ANULUJ ()	(anulowanie trybu)	To powoduje opuszczenie trybu edycji.

STEROWANIE SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM

Użytkownik ma możliwość wyboru sygnału dźwiękowego. Istnieją 4 dostępne poziomy dźwięku.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ANULUJ** (), a następnie naciśnij przycisk **CYFR** 0. Przytrzymaj oba przyciski przez 2 minuty.


Efekt: Głośność sygnału dźwiękowego zostanie zmieniona na wyższą o jeden poziom w stosunku do bieżącej głośności.

- ☒ Ton 0 nie generuje żadnego dźwięku.

Ustawienia zmieniają się po kolei po naciśnięciu ukrytych klawiszy w podanej poniżej kolejności.

Dźwięk 0 → Dźwięk 1 → Dźwięk 2 → Dźwięk 3 → Dźwięk 0 (Brak dźwięku)

- ☒ Tonem domyślnym jest Dźwięk 2.

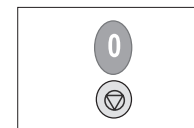

PROGRAMOWANIE CZASU CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA

Gdy po pewnym czasie użytkowania kuchenki na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik kontroli filtra powietrza (**FILTER**), należy wyczyścić filtr powietrza zgodnie z instrukcją „Czyszczenie filtra powietrza” na stronie 17 niniejszej broszury. Następnie, chcąc zmienić czas, jaki powinien upłynąć do kolejnego czyszczenia filtra powietrza, należy wykonać przedstawioną poniżej procedurę.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (○), po czym naciśnij przycisk **CYFR 3**. Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.



Efekt: Na wyświetlaczu pojawi się wyrażony w godzinach czas, jaki powinien upłynąć pomiędzy zaprogramowanymi czyszczeniami filtra powietrza lub oryginalny czas ustawiony fabrycznie.

2. Domyślny czas, po jakim należy wyczyścić filtr, to 500 godzin (chodzi o czas oscylacji, a nie ogólny czas posiadania kuchenki).

2. Naciśnij przyciski **CYFR**, aby ustawić żądany czas, po jakim należy wyczyścić filtr.




- Można ustawić maksymalnie 999 godzin.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (○), a następnie naciśnij przycisk **CYFR 3**. Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy, aby zapisać nową wartość. Ta czynność kończy programowanie czasu, po jakim należy wyczyścić filtr.



4. Naciśnij przycisk **ANULUJ** (⊖), aby powrócić do trybu gotowania.



- Po czasie, jaki powinien upłynąć do czyszczenia filtra, wyczyść filtr powietrza. Patrz strona 17.

KODY BŁĘDÓW

Błędy	Kod	Sygnal dźwiękowy błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Błąd częstotliwości napięcia (50/60 Hz)	E1	—	Częstotliwość zasilania jest inna niż 50 Hz.	Odcłącz wtyczkę przewodu zasilającego i sprawdź, czy częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz. Podłącz przewód zasilania do źródła zasilania o częstotliwości 50 Hz i sprawdź, czy pojawia się komunikat „E1”. Jeżeli kod błędu wyświetla się nawet po podłączeniu do właściwego źródła zasilania, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.
Błąd zasilania HVT-I	E41	Jeden długi sygnał dźwiękowy emitowany przez 2 sekundy	Układ wewnątrz kuchenki nie działa prawidłowo.	Odcłącz przewód zasilający i poczekaj 10 sekund. Podłącz przewód zasilający ponownie i sprawdź, czy pojawia się kod błędu „E41”. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.
Błąd zasilania iHVT-II	E42	Jeden długi sygnał dźwiękowy emitowany przez 2 sekundy	Układ wewnątrz kuchenki nie działa prawidłowo.	Odcłącz przewód zasilający i poczekaj 10 sekund. Podłącz przewód zasilający ponownie i sprawdź, czy pojawia się kod błędu „E42”. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.
Błąd EEPROM	E5	Jeden długi sygnał dźwiękowy emitowany przez 2 sekundy	Układ scalony pamięci EEPROM (IC) nie działa prawidłowo. W tym przypadku inne funkcje (poza funkcją pamięci) działają prawidłowo (można obsługiwać kuchenkę ręcznie).	Naciśnij przycisk ANULUJ jeden lub kilka razy i spróbuj włączyć podgrzewanie z użyciem pamięci urządzenia. Jeśli kod błędu „E5” nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.

UKRYTE PRZYCISKI

Uwaga: naciśnij przycisk 1, a następnie kolejny. Przytrzymaj przez 2 sekundy.

Funkcja	Przycisk		Wyświetlacz	Komentarz
	Przycisk 1	Następny		
Czas ciągły	ANULUJ (⏻)	1		Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy. Jednostka: 10 godz.
Łączny czas oscylacji magnetronu	ANULUJ (⏻)	2		Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy. Jednostka: 1 godz.
Liczba razy użytkowania przez zaprogramowany kod	ANULUJ (⏻)	START		Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.
	Kod			
	(Wyświetlanie danych po 2 sekundach)			739 razy użytkowania
	(Nowy kod może być wygenerowany po wyświetleniu danych)			
	ANULUJ (⏻)		(anulowanie trybu)	
Czas ogrzewania wg kodu programu (automatyczne sekwencyjne wyświetlanie)	ANULUJ (⏻)	(P)		Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.
			(Wyświetlanie sekwencyjne przez 3 sek. od 1 do 30)	
	ANULUJ (⏻)		(anulowanie trybu)	

KONSERWACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

1. Przed czyszczeniem odłącz kuchenkę od gniazdka elektrycznego.
2. Wyczyść wnętrze kuchenki. Rozlane płyny zetrzyj wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zanieczyszczenia kuchenki można użyć detergentu używanego w kuchni. Nie używaj silnych detergentów ani środków o właściwościach ściernych.

Jeżeli resztki jedzenia lub rozlane płyny przywrą do ścianek kuchenki lub do miejsc pomiędzy uszczelką drzwiczek a ich powierzchnią, będą pochłaniać mikrofałę, co może powodować iskrzenie lub wylądowania elektryczne.
3. Wyczyść kuchenkę z zewnątrz wodą z mydłem, a następnie osusz miękką ściereczką.

Przeostoga: Upewnij się, aby woda nie dostała się do wnętrza kuchenki przez tylne otwory wentylacyjne lub otwór panelu sterowania.
4. Podczas czyszczenia okna w drzwiczkach pamiętaj, aby po jego umyciu posługiwać się miękką ściereczką i wodą z bardzo łagodnym mydłem. Nie stosuj preparatów do mycia okien, ponieważ drzwiczki przednie mogą ulec zarysowaniu przez silnie działające środki czyszczące.

CZYSZCZENIE GÓRNEJ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ

1. Obiema rękami przytrzymaj ograniczniki boczne górnej osłony wewnętrznej i pociągnij je ku dołowi. Następnie wyjmij osłonę z kuchenki.
2. Wypłucz górną osłonę wewnętrzną w wodzie z mydłem lub roztworze środka odkazającego do żywności.
3. Przed ponownym przystąpieniem do korzystania z kuchenki pamiętaj, aby zamontować górną osłonę wewnętrzną.


PRZESTROGA: Podczas użytkowania kuchenki górna osłona wewnętrzna musi być dobrze zamocowana. Po wyjęciu górnej osłony wewnętrznej do czyszczenia należy postępować bardzo ostrożnie z odsłoniętymi wewnętrznymi częściami w górnej części komory kuchenki. W przypadku odkształcenia którejkolwiek z nich podczas pracy urządzenia mogą występować nietypowe objawy, takie jak wylądowania elektryczne lub iskrzenie. W razie takiego problemu należy zwrócić się do najbliższego serwisu.



CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia zgodnie z poniższą instrukcją. Kuchenka może nie działać prawidłowo, gdy filtr powietrza jest zatkany kurzem.

1. Wykręć śruby po obu stronach filtra powietrza.
2. Ostrożnie podnieś filtr powietrza.
3. Umyj filtr w ciepłej wodzie z mydłem.
4. Przed ponownym korzystaniem z kuchenki pamiętaj o założeniu filtra powietrza.

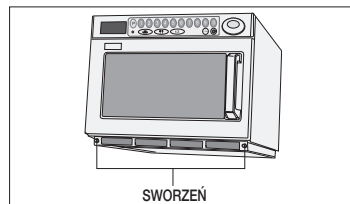

- ☑ Zatkanie filtra powietrza przez zanieczyszczenia powoduje przegrzewanie się kuchenki.
- ☑ Jeżeli chcesz zmienić czas, po upływie którego należy wyczyścić filtr powietrza, przejdź do części „Programowanie czasu czyszczenia filtra powietrza” na stronie 15.

INSTRUKCJE INSTALACYJNE DOTYCZĄCE USTAWIANIA URZĄDZEŃ JEDNO NA DRUGIM

Ważne


1. Przed przystąpieniem do instalacji odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
2. Aby zainstalować urządzenia jedno na drugim, należy użyć płytki wspornika dostarczonego wraz z kuchenką.
3. Maksymalnie można umieścić dwa urządzenia jedno na drugim.

☑ Można to zrobić jedynie w przypadku następujących modeli.

PRZESTROGA: należy się upewnić, że komora kuchenki jest pusta.

Instalacja

1. Ustaw dwie kuchenki jedna na drugiej.
2. Wykręć 6 śrub, jak pokazano na rysunku.
3. Umieść płytkę wspornika w taki sposób, aby połączyć dwa urządzenia.
4. Przymocuj i dokręć 6 śrub, jak pokazano na rysunku.
5. Upewnij się, że górna kuchenka znajduje się na bezpiecznej wysokości umożliwiającej obsługę urządzenia.

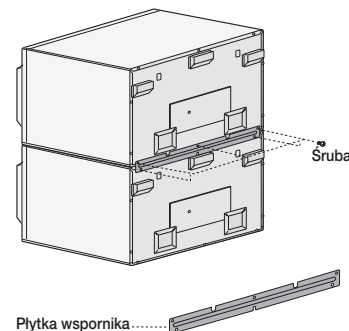


WYMIANA LAMPKI

Ważne

1. Wykręć śrubę zabezpieczającą osłonę lampki.
2. Wymontuj lampkę, obracając ją w prawo.
3. Zamontuj nową lampkę, obracając ją w lewo.

 Do wymiany lampki nie trzeba demontować panelu zewnętrznego.

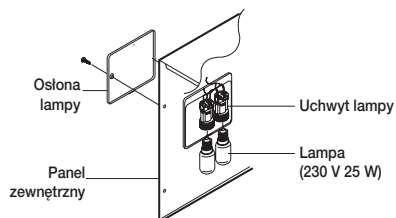

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH

Aby przygotować jedzenie w kuchenke mikrofalowej, mikrofałe muszą swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchenke mikrofalowej.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchenke mikrofalowej	Komentarz
Folia aluminiowa	✓ x	Może być używana w niewielkich ilościach w celu zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia.
Naczynia porcelanowe i gliniane	✓	Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i wyroby z kości mogą być używane pod warunkiem, że nie mają metalowych elementów ozdobnych.
Plastikowe naczynia jednorazowe Tacki tekturowe	✓	Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu takich materiałów.
Opakowania żywności typu fast food		
• Kubki i pojemniki z polistyrenu	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia. Przegrzanie może spowodować stopienie się materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torebki lub gazety	x	Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy i metalowe elementy ozdobne	x	Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby szklane		
• Naczynia żaroodporne	✓	Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów.
• Delikatne naczynie szklane	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania.
• Słoiki szklane	✓	Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchenke mikrofalowej	Komentarz
Wyroby metalowe		
• Naczynia	✗	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia torebek do zamrażania	✗	
Wyroby papierowe		
• Talerze, kubki, serwetki i papier kuchenny	✓	Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy	✗	Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby plastikowe		
• Pojemniki	✓	Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna	✓	Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
• Torebki do zamrażania	✓ ✗	Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub użycia w kuchenke. Nie powinny być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
Papier woskowany lub tłuszczoodporny	✓	Może być używany do zatrzymywania wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.

✓ : Zalecane

✓ ✗ : Zachować ostrożność

✗ : Niebezpieczne

Zasady przygotowywania potraw

Z: Zamrożone

S: Schłodzone

Przepis	Sposób przyrządzania	Poziom mocy	Czas			Czas oczekiwania
			1850 W	1500 W	1300 W	
PIECZYWO I CIASTA						
Rozmrażanie						
Bagietka wiedeńska 23-cm Z		ROZMRAŻANIE 1 (★★)	45 s	50 s	50 s	5 min
Bagietka wiedeńska 23-cm x 2 Z		ROZMRAŻANIE 1 (★★)	1 min 10 s	1 min 15 s	1 min 20 s	5 min
Tort, kawałek Z	Położyć na talerzu	ROZMRAŻANIE 2 (★)	2 min 30 s	2 min 40 s	2 min 50 s	5 min
Podgrzewanie						
28-cm quiche w kawałkach (136 g)	Położyć na talerzu	ROZMRAŻANIE 1 (★★)	3 min	3 min	3 min	1 min
		WYSOKI	40 s	45 s	50 s	1 min
Paszteciki z mięsem x 2 Z	Wyjąć z folii aluminiowej; położyć na talerzu	WYSOKI	10 s	15 s	15 s	1 min
Ciasto z owocami Z	Położyć na talerzu	WYSOKI	40 s	45 s	45 s	1 min
Rogalik x 2 Z	Położyć na talerzu	WYSOKI	5 s	10 s	10 s	1 min
Ciasto, upieczone 227 g S	Położyć na talerzu	WYSOKI	45 s	55 s	1 min	1 min
Kurczak z grzybami w cieście x 2 S	Zdjąć folię. Położyć na talerzu	WYSOKI	45 s	55 s	1 min	1 min
Kurczak z grzybami w cieście S	Położyć na talerzu, zdjąć folię	WYSOKI	30 s	40 s	45 s	1 min

Przepis	Sposób przyrządzania	Poziom mocy	Czas			Czas oczekiwania
			1850 W	1500 W	1300 W	
PRZYSTAWKI I ZAKĄSKI						
Gotowanie						
Bekon, plaster S	Umieścić na ruszcie.	WYSOKI	1 min 30 s	1 min 40 s	1 min 50 s	1 min
Jaja, w koszulkach x 2 S	Umieścić w kokilkach	WYSOKI	30 s	40 s	45 s	1 min
Jaja, jajecznic x 2 S	Ubić jaja i umieścić w naczyniu	WYSOKI	25–30 s	30–40 s	35–45 s	1 min
Kielbaski grube x 2 S	Ponakłuwać	ŚREDNI	1 min	1 min 10 s	1 min 20 s	2 min
Odrzewanie						
Kielbaski Cumberland Z	Położyć na talerzu	ŚREDNI	2 min	2 min 10 s	2 min 20 s	2 min
Pełne śniadanie S	Przykryć	ŚREDNI	2 min 30 s	2 min 40 s	2 min 50 s	1 min
Burgery wołowe Z		WYSOKI	55 s	1 min 05 s	1 min 10 s	1 min
Chickenburger Z		WYSOKI	55 s	1 min 05 s	1 min 10 s	1 min
Donner kebab 162 g Z		WYSOKI	1 min	1 min 10 s	1 min 20 s	1 min
Hot dog Z		WYSOKI	1 min	1 min 10 s	1 min 20 s	1 min
Pizza 190 g Z	Położyć na talerzu	NISKI	2 min 30 s	2 min 45 s	3 min	2 min
Żeberka z grilla 200 g Z	Położyć na talerzu	ŚREDNI	3 min 30 s	3 min 45 s	4 min	1 min
Skrzydka na ostro x 6 Z	Ułożyć na talerzu, cieńsze części pośrodku	WYSOKI	2 min	2 min 15 s	2 min 30 s	1 min
Pieczona fasolka 500 g	Przykryć, w połowie gotowania zamieszać	WYSOKI	2 min	2 min 10 s	2 min 20 s	2 min
Pieczona fasolka 250 g	Przykryć, w połowie gotowania zamieszać	WYSOKI	1 min	1 min 05 s	1 min 10 s	2 min

Z: Zamrożone**S: Schłodzone**

Przepis	Sposób przyrządzania	Poziom mocy	Czas			Czas oczekiwania
			1850 W	1500 W	1300 W	
DESERY						
Podgrzewanie						
Jabłecznik z kruszonką 200 g Z	W naczyniu pod przykryciem	WYSOKI	1 min 20 s	1 min 30 s	1 min 40 s	2 min
Świąteczny pudding 150 g S	Umieścić w naczyniu	WYSOKI	20 s	25 s	30 s	2 min
Rolada z dżemem 80 g Z	Na talerzu	WYSOKI	1 min	1 min 05 s	1 min 10 s	2 min
Naleśniki Suzette 2 Z	Przebić folię	WYSOKI	50 s	1 min	1 min 10 s	1 min
Biszkopt na tłuszczu wołowym Z	x 2	WYSOKI	35 s	1 min 05 s	1 min 30 s	2 min
	x 1	WYSOKI	40 s	50 s	1 min	2 min
Biszkopt Z	x 2	WYSOKI	35 s	1 min 05 s	1 min 30 s	2 min
	x 1	WYSOKI	40 s	45 s	45 s	2 min
DANIA – PRZYSTAWKI						
Odgrywanie						
Zapiekanka z makaronu amorini i sera Stilton S	Umieścić w naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej	WYSOKI	3 min 30 s	3 min 40 s	3 min 50 s	1 min
Kurczak Tikka masala Z	Przebić folię	WYSOKI	3 min 20 s	3 min 30 s	3 min 40 s	2 min
Tajske zielone curry z kurczakiem Z	Przebić folię	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
Chili con carne Z	Przebić folię	WYSOKI	3 min 30 s	3 min 45 s	4 min	2 min
Gotowany kurczak, 1/2, schłodzony	Umieścić w perforowanej torebce	ŚREDNI	4 min 30 s	5 min	5 min 30 s	2 min

Przepis	Sposób przyrządzania	Poziom mocy	Czas			Czas oczekiwania
			1850 W	1500 W	1300 W	
Lasagne 192g	Umieścić w naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej	ŚREDNI	4 min	4 min 15 s	4 min 30 s	2 min
Małże morskie 466 g Z	Perforowana torebka	WYSOKI	2 min 30 s	2 min 45 s	3 min	2 min
Roladki z łososiem i awokado S	Perforowana torebka	WYSOKI	2 min 30 s	2 min 45 s	3 min	2 min
Zapiekanka pasterska 300 g S	Umieścić w kuchenie i przykryć	ŚREDNI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
Biszkopty na tłuszczu wołowym, schłodzone	Ustawić pionowo pod przykryciem na talerzu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej	NISKI	4 min	4 min 20 s	4 min 40 s	2 min
Filet z piersi kurczaka w czerwonym pesto 312 g Z	Perforowana torebka, na talerzu	ROZMRAŻANIE 1 (❄️)	5 min	5 min	5 min	1 min
		WYSOKI	3 min 30 s	3 min 45 s	4 min	
Makaron tagliatelle w sosie carbonara S	Ponakłuwać folię, umieścić na talerzu	WYSOKI	1 min 40 s	2 min	2 min 20 s	1 min
Tortellini z serem S	Umieścić w naczyniu i przykryć	WYSOKI	2 min	2 min 15 s	2 min 30 s	1 min
Wegetariańska zapiekanka Cumberland S	Umieścić w naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej	WYSOKI	3 min 20 s	3 min 35 s	3 min 50 s	1 min
Pełne danie obiadowe 350 g S	Pod przykryciem	WYSOKI	2 min	2 min 15 s	2 min 30 s	1 min
Pełne danie obiadowe 700 g S	Pod przykryciem	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	1 min

Z: Zamrożone

S: Schłodzone

Przepis	Sposób przyrządzania	Poziom mocy	Czas			Czas oczekiwania
			1850 W	1500 W	1300 W	
ŚWIEŻE WARZYWA						
Gotowanie 500 g						
Fasolka szparagowa, krojona	60 ml / 4 łyżki wody, pod przykryciem	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
Brokuły, różyczki	60 ml / 4 łyżki wody, pod przykryciem	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
Kapusta, poszatkowana	10 łyżek wody, pod przykryciem	WYSOKI	5 min	5 min 30 s	6 min	2 min
Marchewka, pokrojona	60 ml / 4 łyżki wody, pod przykryciem	WYSOKI	3 min 30 s	3 min 45 s	4 min	2 min
Kalafior, różyczki	60 ml / 4 łyżki wody, pod przykryciem	WYSOKI	3 min 30 s	3 min 45 s	4 min	2 min
Fasolka szparagowa, cała	60 ml / 4 łyżki wody, pod przykryciem	WYSOKI	3 min 30 s	3 min 45 s	4 min	2 min
Ziemniaki, w mundurkach	Obrócić w połowie gotowania	WYSOKI	10 min	11 min	12 min	5 min
Bruksełka	60 ml / 4 łyżki wody, pod przykryciem	WYSOKI	4 min 30 s	4 min 45 s	5 min	2 min
Fasolka szparagowa, krojona	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
Fasola, cała	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	4 min	4 min 15 s	4 min 30 s	2 min
Brokuły, różyczki	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	4 min	4 min 15 s	4 min 30 s	2 min
Kapusta, poszatkowana	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	4 min	4 min 15 s	4 min 30 s	2 min
Marchewka, słupki	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	4 min	4 min 15 s	4 min 30 s	2 min
Kalafior, różyczki	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	4 min	4 min 15 s	4 min 30 s	2 min

Przepis	Sposób przyrządzania	Poziom mocy	Czas			Czas oczekiwania
			1850 W	1500 W	1300 W	
Kolba kukurydzy	Przykryć	WYSOKI	4 min	4 min 30 s	5 min	2 min
Kukurydza typu „baby”, cała	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	5 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
Pieczarki, całe	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
ŚWIEŻE WARZYWA						
Gotowanie 500 g						
Ziemniaki, w mundurkach 230–290 g x 1		WYSOKI	3 min	4 min	4 min 30 s	2 min
Ziemniaki, puree x 2 Ziemniaki, puree x 4		WYSOKI	6 min	6 min 30 s	7 min	2 min
		WYSOKI	10 min	11 min 15 s	12 min 30 s	2 min
Ratatouille 500 g		WYSOKI	3 min 30 s	4 min	4 min 30 s	2 min
Brukselka	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	3 min	3 min 30 s	4 min	2 min
RYŻ, 500 g						
Ogrzewanie						
Ryż, gotowany Z	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min
Ryż, pilaw Z	Przykryć, zamieszać w połowie gotowania	WYSOKI	3 min	3 min 15 s	3 min 30 s	2 min

CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne;
- Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek;
- Talerz.

 **ZAWSZE** należy sprawdzać, czy uszczelki drzwiczek są czyste, a same drzwiczki zamykają się szczelnie.

 Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na działanie urządzenia, a nawet stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu splukać i wysuszyć.
2. Zachłapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z detergentem. Po umyciu splukać i wysuszyć.
3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.

 **NIE WOLNO** wlewać wody do otworów wentylacyjnych.

 **NIGDY** nie należy używać produktów zawierających składniki ściernie ani rozpuszczalników.

 Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:

- Gromadzenia się pozostałości jedzenia,
- Uniemożliwienia prawidłowego zamykania drzwiczek w wyniku nagromadzenia się pozostałości jedzenia.

 **Wnętrze kuchenki należy wyczyścić** po każdym użyciu za pomocą wodą z łagodnym detergentem. Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem, należy zaczekać, aż kuchenka ostygnie.

PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku prostych zasad.

Kuchenki nie wolno używać, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie uległy uszkodzeniu; w tym m.in.:

- Zawias jest złamany,
- Uszczelnienie jest zużyte,
- Obudowa jest uszkodzona lub pognięta.

Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

NIGDY nie należy zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub jeśli masz wątpliwości dotyczące jej stanu:

- Odcłącz kuchenkę od sieci,
- Skontaktuj się z najbliższym serwisem.

Skontaktuj się z SAMSUNG WORLD WIDE.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania bądź uwagi na temat produktów firmy Samsung, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy SAMSUNG. Samsung Electronics U.K. Ltd. Unit C, Stafford Park 12 Telford, Shropshire TF3 3BJ, Wielka Brytania.

Tel.: 0870 242 0303 Faks: 01952 297617




Witryna internetowa: www.samsung.com/uk

PARAMETRY TECHNICZNE

Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenki **(CM1929/CM1929*) (CM1529/CM1529*) (CM1329/CM1329*)** firmy Samsung spełniają podane niżej parametry techniczne.

Model	CM1929/CM1929*	CM1529/CM1529*	CM1329/CM1329*
Źródło zasilania	230 V ~ 50 Hz		
Zużycie energii Mikrofała	13 A	12,7 A	11 A
Moc wyjściowa	1850 W (IEC-705)	1500 W (IEC-705)	1300 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza	2450 MHz		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)			
Obudowa	464 x 368 x 557 mm		
Wnętrze kuchenki	370 x 190 x 370 mm		
Pojemność	26 litrów		
Waga Netto	ok. 32 kg		
Poziom hałasu	54,5 dB		

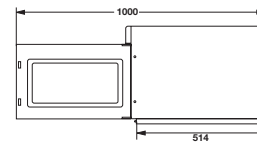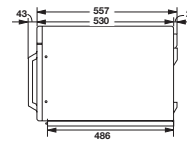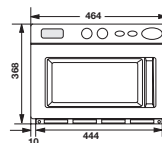

SAMSUNG

**If you have any problems with your machine please can you contact
Samsung Customer Support Center**

**PO Box 479
Gateshead
NE9 9BJ**



DE68-04030B-04